

Julkisivutelineen käyttäminen purkutyössä ja julkisivurakenteen purkaminen telineelle

Tämä ohje käsittelee tilannetta, jossa rakennuksen korjaustyössä julkisivurakenne puretaan osin tai kokonaan. Työssä julkisivujen seinärakenne (jäte) pudotetaan ensin telineen tasolle, minkä jälkeen jäte poistetaan välittömästi tasoilta.

Ulokeosalle pudotettu materiaali voi aiheuttaa ylikuormituksen ja siten telineelle romahdusvaaran. Uloke on telineellä tehtävää työtä varten, ei materiaalin varastointiin. Tämän vuoksi ennen purkutyön aloittamista purku-urakoitsijan tulee kiinnittää suojalevy yli 45 asteen kulmaan ohjaamaan purettava jätemateriaali telineen tasojen päälle niin, ettei jäte pääse putoamaan ulokeosalle (ks. kuva). Levyt on hyvä kiinnittää toisiinsa ja tukea alareunasta telineen pystyputkeen.

Julkisivumuurausta ja sitä tyypillisesti saneerauskohteessa edeltävää purkutyötä varten pystytettävä teline kuuluu yleensä kuormaluokkaan 4. Telineen rakenteet ovat tällöin mitoitettu siten, että sallittu pintakuorma on enintään 3 kN/m² (n. 300 kg/m²). Tässä on huomattava se seikka, että vain yksi tasokerros voidaan kerrallaan kuormittaa tällä kuormalla.

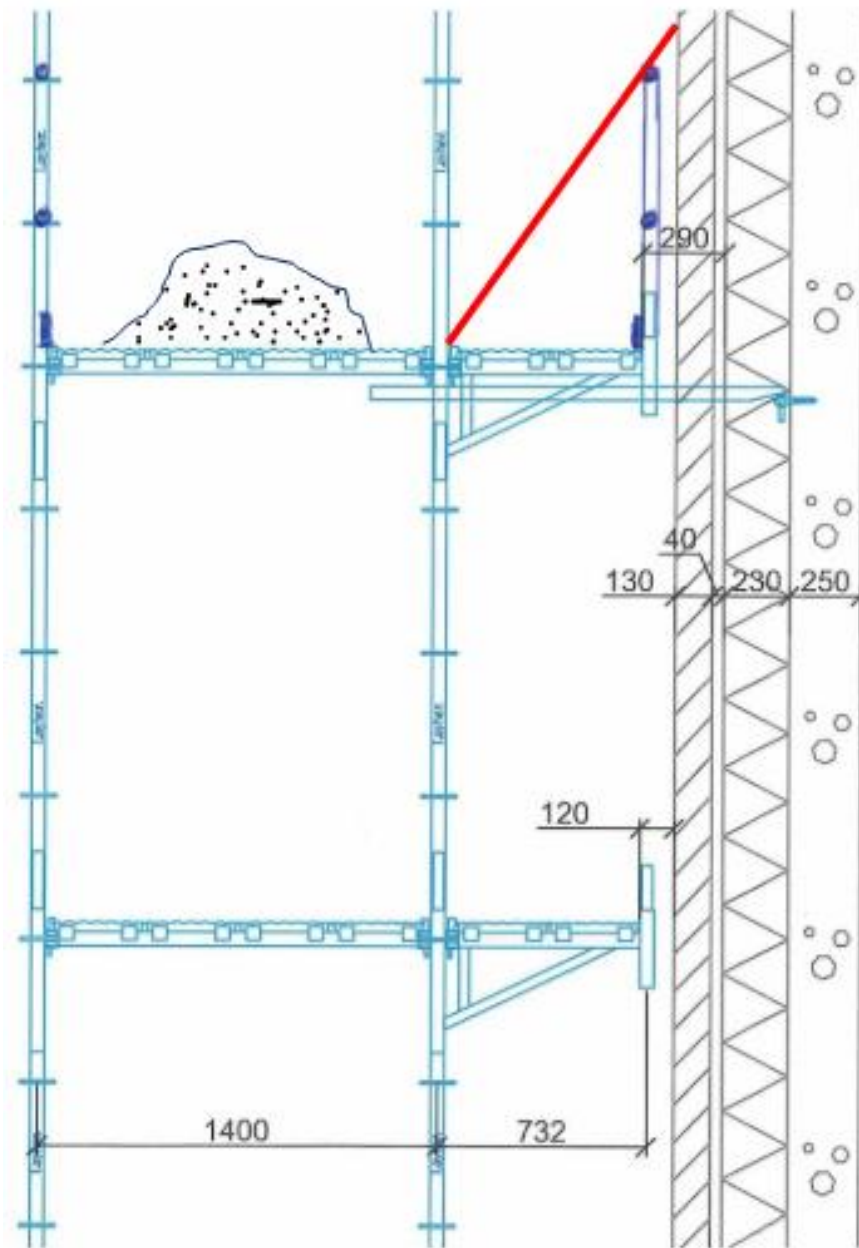
Lisäksi ylikuormituksen välttämiseksi tulee purettu materiaali myös poistaa välittömästi telineen tasoilta.

Lisätietoja

Talonrakennusteollisuus ry, Telinejaosto
Henri Litmanen
henri.litmanen@rakennusteollisuus.fi
050 576 5988

Liite

Periaatepiirros

Lite, periaatepiirros

Kuva: Suojalevy seinärakennetta purettaessa